SAMSUNG

فرن الميكروويف

إرشادات المالك

MW86N

الفرن ٢
الأدوات الإضافية ٢
لوحة التحكم ٢
استخدام كتيب الإرشادات ٣
احتياطات السلامة ٣
تركيب فرن الميكروويف ٤
ضبط الوقت ٥
ما يجب القيام به في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة ٥
الطهي/التسخين ٦
مستويات الطاقة ٦
إيقاف عملية الطهي ٦
ضبط مدة الطهي ٦
استخدام ميزة "إعادة التسخين الأوتوماتيكية" (Auto Reheat) ٧
إعدادات "إعادة التسخين الأوتوماتيكية" (Auto Reheat) ٧
استخدام ميزة "الطهي التلقائي" (Auto Cook) ٨
إعدادات الطهي التلقائي ٨
استخدام ميزة الوجبات السريعة ٩
إعدادات ميزة الوجبات السريعة ٩
استخدام ميزة الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج ١٠
إعدادات الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج ١٠
استخدام ميزة التخلص من الروائح ١١
استخدام ميزة الذاكرة ١١
إيقاف تشغيل ميزة صوت التنبيه ١٢
استخدام ميزة التأمين ضد عبث الأطفال ١٢
دليل أدوات الطهي ١٣
تنظيف فرن الميكروويف ١٤
تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه ١٤
المواصفات الفنية ١٥

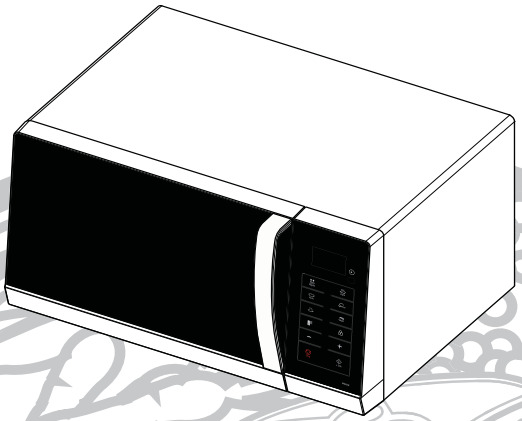

التوافق مع RoHs

تتميز منتجاتنا بأنها متوافقة مع معايير "قيود استخدام مواد خطرة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية". فنحن لا نستخدم 6 مواد خطرة وهي الكادميوم (Cd) والرصاص (Pb) والزئبق (Hg) والكروم سداسي التكافؤ (Cr+6) وثنائي فينيل عديد البروم (PBBs) وبوليبروميناتيد ديفينيل (PBDEs) في منتجاتنا.

رقم الكود: DE68-03661E

AR

الفرن

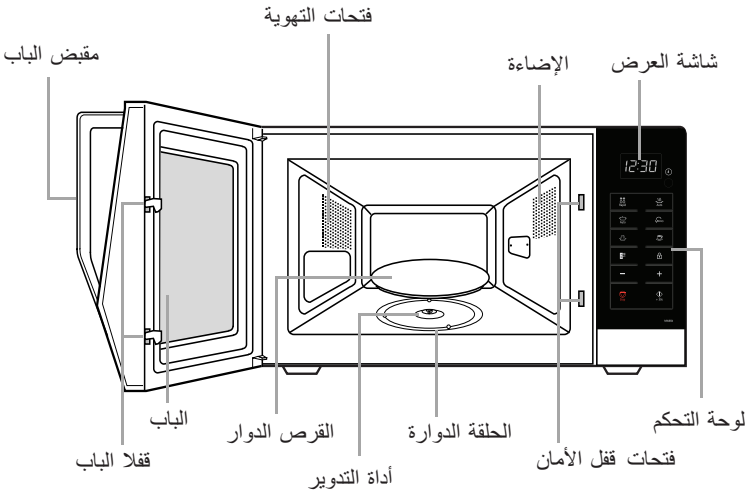

الأدوات الإضافية

يتم تزويدك بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكنك استخدامها بطرق متعددة وفقًا للطراز الذي قمت بشرائه.

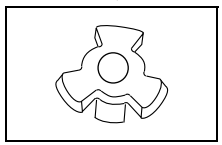

١. **أداة التدوير:** تكون موضوعة بالفعل على عمود الموتور الموجود في قاعدة الفرن.
الغرض: تقوم أداة التدوير بتدوير القرص الدوار.

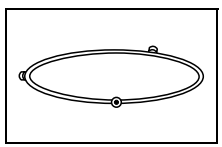

٢. **الحلقة الدوارة:** يتم وضعها في وسط الفرن.
الغرض: تدعم الحلقة الدوارة القرص الدوار.

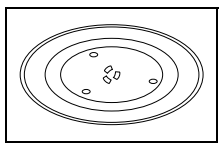

٣. **القرص الدوار:** يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.
الغرض: يعتبر القرص الدوار السطح الأساسي للطهي، ويمكن إخراجه بسهولة للتنظيف.

يحظر تشغيل فرن الميكروويف بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

لوحة التحكم

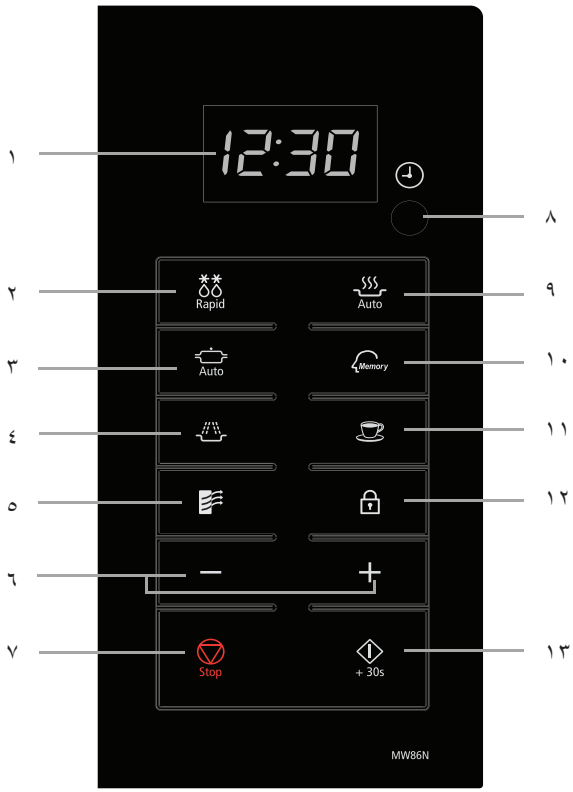

١. DISPLAY (شاشة العرض)
٢. AUTO RAPID DEFROST BUTTON (زر " الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج")
٣. Auto Cook (الطهي التلقائي)
٤. POWER LEVELS SETTING (مستويات الطاقة)
٥. Deodorization (زر إزالة الروائح)
٦. Up/down button (weight/serving/time)) (زر "أعلى(+)/أسفل(-) (الوزن/حجم التقديم/الوقت)")
٧. Stop/cancel (زر "إيقاف/إلغاء")
٨. Clock Setting (زر "إعداد الساعة")
٩. Auto Reheat (زر "إعادة التسخين الآلي")
١٠. MEMORY BUTTON (زر "الذاكرة")
١١. CATETERIA SELECTION (زر " تحديد ميزة الوجبات السريعة")
١٢. CHILD LOCK SELECTION (ميزة التأمين ضد عبث الأطفال)
١٣. START (زر " تشغيل")

AR

استخدام كتيب الإرشادات

لقد قمت بشراء فرن ميكروويف SAMSUNG. تتضمن إرشادات المالك الكثير من المعلومات المفيدة المتعلقة بالطهي باستخدام فرن الميكروويف:

- **احتياطات السلامة**
- **الأدوات الإضافية وأدوات الطهي المناسبة**
- **تلميحات مفيدة للطهي**

ستجد داخل الغطاء دليل للبحث السريع يشرح أربع عمليات طهي أساسية:

- **طهي الطعام**
- **الإزالة الأوتوماتيكية للثلج عن الطعام المبرد**
- **شي الطعام**
- **زيادة وقت الطهي**

ستجد في صدر الكتيب رسومات توضيحية للفرن وخصوصاً للوحة التحكم حتى يتسنى لك التعرف على الأزرار بشكل أسهل.

تستخدم الإجراءات الموضحة خطوة بخطوة رمزين مختلفين.

هام

ملاحظة

احتياطات لتجنب التعرض المحتمل لقدر كبير من أشعة الميكروويف

قد ينتج عن عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية التعرض لأشعة الميكروويف الضارة.

(أ) لا يجب تحت أي ظروف تشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقفلي الأمان (قفلي الباب) أو وضع أي شئ في فتحتي قفلي الأمان.

(ب) يحظر وضع أي شئ بين باب الفرن والسطح الخارجي أو السماح بتراكم فضلات الطعام أو المنظف على أسطح أجزاء الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستخدام بواسطة قطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة ناعمة.

(ج) لا تقم بتشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني صيانة أجهزة ميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة. يجب إغلاق الباب بإحكام والتأكد من عدم وجود تلف في:
(١) الباب (تعرضه للثني)
(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
(٣) قفلي الباب وأسطح إحكام الإغلاق

(د) لا يجب ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير فني في صيانة أجهزة الميكروويف مؤهل ومدرب بواسطة الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

إرشادات هامة تتعلق بالسلامة.

اقرأ الإرشادات بعناية واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.

قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ احتياطات السلامة التالية.

- استخدم الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف فقط؛
- **يحظر** استخدام أدوات المائدة ذات الزخارف الذهبية أو الفضية أو الماسكات المعدنية والشوك، وما إلى ذلك.
قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية والبلاستيكية.
السبب: قد يحدث ماسًا كهربائيًا أو شرارة تؤدي إلى تلف الفرن.
- عند تسخين الأطعمة في أواني بلاستيكية أو ورقية، احرص على مراقبة الفرن لاحتمال اشتعالهما؛
- ولا تستخدم فرن الميكروويف لتجفيف الورق أو الملابس
- تتطلب الكميات الصغيرة من الطعام مدة طهي أو تسخين أقل
إذا تم استخدام الأوقات المعتادة، فقد يتعرض الطعام لسخونة زائدة ومن ثم يحترق.
- في حالة ملاحظة تصاعد دخان، قم بإيقاف تشغيل الفرن أو فصل توصيله عن التيار الكهربائي واحتفظ بباب الفرن مغلقًا لإخماد أي اشتعال؛
- قد ينتج عن تسخين المشروبات باستخدام فرن الميكروويف إلى حدوث فوران شديد عند غليانها لذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع الأواني؛ لمنع حدوث مثل هذا الموقف انتظر **دوماً** مدة قدرها ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن للسماح بمعادلة درجة الحرارة.
قم بالتقليب أثناء التسخين، إذا لزم الأمر، "دومًا" بعد التسخين.
في حالة تعرضك للإصابة بالحروق، اتبع إرشادات الإسعافات الأولية التالية:
* اغمر الجزء الذي تعرض للحرق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
* قم بتغطية مكان الحرق بقطعة جافة ونظيفة من الشاش الطبي.
* لا تضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.
- لا تقم **أبداً** بملء الآنية حتى أعلاها واستخدم آنية يكون قطرها الأعلى أوسع من قطرها الأسفل لتجنب فوران السائل. قد تتعرض أيضاً الزجاجات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
لا تقم **أبداً** بتسخين زجاجات الرضاعة والسدادة المطاطية عليها، حيث أنها قد تنفجر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
- يجب رج محتويات زجاجات الرضاعة وبرطمانات غذاء الأطفال أو تقليبها والتحقق من درجة حرارتها قبل استخدامها لتجنب حدوث أي حروق؛
- يحظر سلق البيض وتسخين البيض المسلوق دون تقشيره لأنه قد ينفجر حتى بعد انتهاء عملية التسخين بالميكروويف؛
كذلك لا يجب تسخين الزجاجات والبرطمانات والأواني التي تم تفريغها من الهواء والمغلقة بإحكام والبندق غير المقشر والطماطم، الخ.
- يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم وإزالة أي بقايا للطعام؛
- يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة سطحه مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام؛
- **لا تقم** بتغطية فتحات التهوية سواء بقطع من القماش أو الورق. قد تشتعل النيران في القماش أو الورق عند تفريغ الهواء الساخن من الفرن.
فقد ينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الفرن بشكل زائد وإيقاف تشغيله تلقائياً. ويظل الفرن غير قابل للاستخدام حتى يبرد بالقدر الكافي.
- استخدم **دوماً** قفازات عند إخراج طبق من الفرن لتجنب الإصابة بالحروق.

احتياطات السلامة (تابع)

- **يحظر** لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن قبل أن يبرد.
- لا تقم بوضع كبل الطاقة أو المقبس في الماء، واحرص على إبعاد كبل الطاقة عن الأسطح الساخنة.
يحظر تشغيل الجهاز في حالة تلف كبل التيار الكهربائي أو المقبس الخاصين به.
- قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.

السبب: قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في التعرض للإصابة بالحروق.

- قد تلاحظ صدور صوت "طقطقة" أثناء التشغيل (لاسيما عندما يقوم الفرن بفك تجميد الطعام).

السبب: يصدر هذا الصوت عند تغيير مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة، وهو أمر طبيعي.

- **يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً. سيتم فصل التيار الكهربائي عن الفرن تلقائيًا لدواعي السلامة. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة ٣٠ دقيقة بدون عمل.
يفضل دوماً ترك كوب من الماء داخل الفرن. حيث يقوم الماء بامتصاص أشعة الميكروويف في حالة تشغيله بطريق الخطأ وهو فارغ.
- يجب عدم وضع فرن الميكروويف في خزانة.

هام

- لا يجب السماح **أبداً** للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو العبث به.ولا يجب تركهم بالقرب من فرن الميكروويف بدون مراقبة أثناء استخدامه.كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفائها فوق الفرن مباشرة.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدامه بواسطة أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية (بما في ذلك الأطفال) أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

تحذير:

في حالة تعرض الباب أو قفلي الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

تحذير:

أي شخص غير الشخص المؤهل للقيام بالصيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يقي من التعرض لأشعة الميكروويف يعرض نفسه للخطر.

تحذير:

لا يجب تسخين السوائل أو الأطعمة في حاويات مغلقة حتى لا تتعرض للتفتق.

تحذير:

يجب عدم السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويتفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

تركيب فرن الميكروويف

ضع الفرن على سطح أملس مستوي يرتفع عن الأرض بمقدار 85 سم. يجب أن يكون السطح قويًا بدرجة تكفي لتحمل وزن الفرن بأمان.

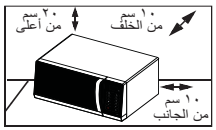

١. عند تركيب الفرن، تأكد من وجود تهوية جيدة للفرن وترك مسافة ١٠ سنتيمتر (٤ بوصات) على الأقل من الخلف وعند جانبي الفرن ومسافة ٢٠ سنتيمتر (٨ بوصات) أعلاه وأن يكون على بعد مسافة ٨٥ سنتيمتر (٣٣ بوصة عن الأرضية.

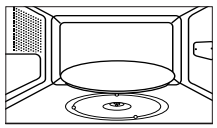

٢. قم بإزالة كافة مواد التغليف الموجودة داخل الفرن.
قم بتركيب الحلقة الدوارة والقرص الدوار.
تأكد من دوران القرص الدوار بحرية.

٣. يجب وضع الميكروويف بحيث يكون قريباً من مقبس التيار الكهربي ويسهل توصيله.

إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله بسلك أو وحدة من نوعية خاصة توفرها الشركة المصنعة أو مركز الخدمة التابع لها.
لسلامتك الشخصية، قم بتوصيل الكبل في مقبس تيار متردد يتكون من ثلاثة أطراف توصيل وبجهد قدره ٢٣٠ فولت وتردد قدره ٥٠ هرتز. في حالة تلف كبل التيار الكهربائي لهذا الجهاز، يجب استبداله بكبل خاص.
يُحظر تركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تنبعث منها حرارة أو رطوبة، على سبيل المثال، وضعه بجوار فرن تقليدي أو مدفئة. يجب الالتزام بالمواصفات الخاصة بمصدر الطاقة الخاص بالفرن، وأي كبل آخر يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم توفيره مع الفرن.
امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

ضبط الوقت

يحتوي فرن الميكروويف على ساعة مضمنة عند توصيل الميكروويف بالطاقة، تظهر الأرقام ":0" أو "88:88" أو "12:00"على الشاشة تلقائيًا. الرجاء ضبط الوقت الحالي. ويمكن عرض الوقت بتنسيق 24 ساعة أو تنسيق 12 ساعة.:

- ***عند تركيب فرن الميكروويف للمرة الأولى***
- ***بعد انقطاع التيار الكهربي***

✉ لا تنسى إعادة ضبط الساعة عند التبديل من أو إلى التوقيت الصيفي أو الشتوي.



١. **لعرض الوقت ثم اضغط على الزر ⏲ ... في...**
تنسيق ٢٤ ساعة مرة
تنسيق ١٢ ساعة مرتان



٢. اضغط على الزرين (-) و(+) لضبط الساعة. .



٣. اضغط على الزر ⏲ .

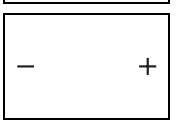

٤. اضغط على الزرين (-) و (+) لضبط الدقائق..

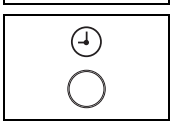

٥. اضغط على الزر ⏲ .

ما يجب القيام به في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة

AR

إذا صادفت أي من المشاكل الموضحة أدناه، قم بتجربة أي من الحلول المعطاة.

◆ يعد ذلك أمراً عادياً.
- التكثيف داخل الفرن.
- وجود تيار هواء حول الباب والجسم الخارجي.
- انعكاس الضوء حول الباب والجسم الخارجي.
- انبعاث البخار من حول الباب والفتحات.

◆ لا يبدأ تشغيل الفرن عند الضغط على الزر ⏀
- هل الباب مغلق جيداً؟

◆ لم يتم طهي الطعام على الإطلاق
- هل قمت بضبط المؤقت بشكل صحيح و/أو قمت بالضغط على الزر ⏀ ؟
- هل الباب مغلق؟
- هل قمت بزيادة الحمل على الدائرة الكهربية مما تسبب في انقطاع سلك المنصهر أو فصل التيار الكهربي؟

◆ الطعام زائد النضج أو نيئ.
- هل تم تحديد المدة المناسبة لطهي هذا النوع من الطعام؟
- هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟

◆ تنبعث شرارة ويصدر صوت فرقعة داخل الفرن (ماس كهربي)
- هل تستخدم طبق ذو زخارف معدنية؟
- هل تركت شوكة أو أداة معدنية أخرى داخل الفرن؟
- هل ورق الألمونيوم قريب جداً من الجدران الداخلية؟

◆ يتسبب الفرن في حدوث تشويش على أجهزة الراديو والتلفزيون
- قد يُلاحظ تشويش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن.يعد ذلك أمراً عادياً. لحل هذه المشكلة ضع الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو والهوائيات.
- في حالة الكشف عن تداخل من جانب المعالج المصغر للفرن، قد يتم إعادة تعيين شاشة العرض. لحل هذه المشكلة، قم بفصل قابس التيار وإعادة توصيله مرة أخرى.أعد ضبط الوقت.

✉ إذا لم تساعدك الإرشادات الموجودة أعلاه في حل هذه المشكلة، اتصل بالبائع المحلي أو بخدمة ما بعد البيع لمنتجات SAMSUNG.

الطهي/التسخين

يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو تسخينه.
تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن بدون ملاحظة.
ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار. ثم أغلق الباب.

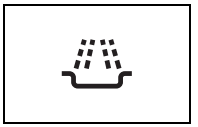

١. اضغط على الزر .
النتيجة: يظهر المؤشر "800W (maximum cooking power)" (٨٥٠ وات وهي طاقة الطهي القصوى): حدد مستوى الطاقة المناسب بواسطة ضغط الزر مرة أخرى إلى أن يتم عرض مستوى الطاقة المطلوب والمقدر بالوات.راجع جدول مستويات الطاقة.

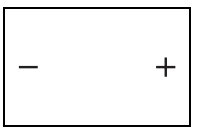

٢. اضبط مدة الطهي بواسطة الضغط على الزرين (-) و(+).

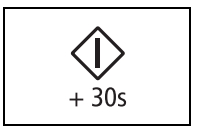

٣. اضغط على الزر .
النتيجة: يضئ مصباح الفرن ويبدأ القرص الدوار في الدوران.
تبدأ عملية الطهي وعند انتهائها يُصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

☚ **يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

✉ إذا أردت تسخين طبق ما لمدة قصيرة بالطاقة القصوى (٨٥٠ وات)، اضغط على المفتاح **+30s** لكل ٣٠ ثانية ثانية من وقت الطهي. يبدأ الفرن العمل في الحال.

مستويات الطاقة

يمكنك الاختيار من مستويات الطاقة الموجودة أدناه.

مستوى الطاقة	الطاقة الناتجة
عالي	٨٥٠ واط
متوسط عالي	٦٠٠ واط
متوسط	٤٥٠ واط
متوسط منخفض	٣٠٠ واط
إذابة الثلج	١٨٠ واط
منخفضة/الاحتفاظ بالطعام دافئاً	١٠٠ واط

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أعلى، يجب تقليل وقت الطهي.
✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أقل، يجب زيادة وقت الطهي.

إيقاف عملية الطهي

يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.

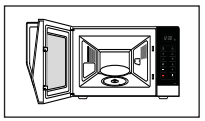

١. للإيقاف بشكل مؤقت؛
افتح الباب.
النتيجة: تتوقف عملية الطهي. لاستكمال الطهي، أغلق الباب واضغط مرة أخرى.

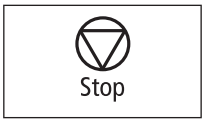

٢. للإيقاف نهائياً؛
اضغط على الزر .
النتيجة: يتم إيقاف الطهي. إذا رغبت في إلغاء إعداد الطهي، اضغط الزر **"إيقاف" Stop** ( )مرة أخرى.

☚ يمكنك إيقاف أي إعداد قبل بدء الطهي بواسطة ضغط الزر **""إيقاف"Stop** ( ).

مستويات الطاقة

يمكنك زيادة مدة الطهي بالضغط على الزر "+٣٠ ثانية" (+30s) لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.

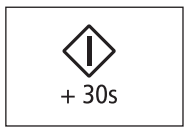

اضغط على الزر **"+٣٠ ثانية" (+30s)** مرة واحدة لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.

AR

استخدام ميزة " إعادة التسخين الأوتوماتيكية" (Auto Reheat)

ميزة التسخين/الطهي التلقائي لها ثلاثة أوقات للطهي مبرمجة مسبقاً. لا تحتاج إلى ضبط وقت الطهي أو مستوى الطاقة. يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (-) و(+). ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.



١. قم بتحديد نوع الطعام الذي تقوم بطهيه عن طريق الضغط على الزر **Auto Reheat (إعادة التسخين الأوتوماتيكية)** (Auto) مرة واحدة أو أكثر.



٢ حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (-) و (+)، (راجع الجدول الموجود على الجانب).



٣. اضغط على الزر.
النتيجة: يبدأ الطهي. عند الانتهاء:
١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).
٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

✉ استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات " إعادة التسخين الأوتوماتيكية" (Auto Reheat)

يبين الجدول التالي برامج إعادة التسخين الأوتوماتيكية" (Auto Reheat)، والكميات المراد طهيها وأوقات الانتظار والتوصيات المناسبة.

الكود / الطعام	الكمية	مدة الانتظار	التوصيات
١. **الوجبات الجاهزة** (مثلجة)	٣٠٠- ٣٥٠ جرام ٤٠٠- ٤٥٠ جرام	٣ دقائق	ضعها في طبق خزفي وقم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. يناسب هذا البرنامج الوجبات المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٢. **الوجبات الجاهزة** (مجمدة)	٣٠٠- ٣٥٠ جرام ٤٠٠- ٤٥٠ جرام	٤ دقائق	أحضر الوجبة الجاهزة المجمدة وتأكد من إمكانية استخدام الطبق مع الميكروويف. اثقب غطاء الوجبة الجاهزة. ضع الوجبة الجاهزة المجمدة في الوسط. يناسب هذا البرنامج الوجبات الجاهزة المجمدة المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).

استخدام ميزة " الطهي التلقائي" (Auto Cook)

ميزة الطهي التلقائي لها ثلاثة أوقات للطهي مبرمجة مسبقاً. لا تحتاج إلى ضبط وقت الطهي أو مستوى الطاقة. يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (-) و(+). ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.



١. حدد نوع الطعام المراد طهيه بالضغط على زر **"الطهي التلقائي"** (Auto) مرة واحدة أو عدة مرات.



٢. حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (-) أو (+).(راجع الجدول الموجود على الجانب).



٣. اضغط على الزر.

النتيجة: يبدأ الطهي. عند الانتهاء:

١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).

٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

✉ استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات الطهي التلقائي

يبين الجدول التالي برامج الطبخ الآلي والكميات المراد طهيها وأوقات الانتظار والتوصيات المناسبة.

الكود / الطعام	الكمية	مدة الانتظار	التوصيات
١. **خضراوات طازجة**	١٥٠-١٠٠ جم ٢٥٠-٢٠٠ جم ٣٥٠-٣٠٠ جم ٤٥٠-٤٠٠ جم ٥٥٠-٥٠٠ جم	٣ دقائق	زن الخضراوات بعد غسلها وتنظيفها وتقطيعها إلى أحجام متساوية. ثم ضعها في وعاء زجاجي له غطاء. أضف ٣٠ مللي (٢ ملاعق كبيرة) من الماء عند طهي ١٠٠-٢٥٠ جرام و٤٥ مللي (و٣ إلى ٤ ملاعق كبيرة) عند طهي ٣٠٠-٥٥٠ جرام. قم بالتقليب بعد الطهي.
٢. **الخضروات المجمدة**	١٥٠-١٠٠ جم ٢٥٠-٢٠٠ جم ٣٥٠-٣٠٠ جم ٤٥٠-٤٠٠ جم ٥٥٠-٥٠٠ جم	٣ – ٤ دقيقة	زن الخضراوات المجمدة (-١٨ درجة مئوية) وضعها في إناء حجمه مناسب من البيركس بغطاء. عند طهي طعام يتراوح وزنه بين ١٠٠-٣٥٠ جرام، أضف ١٥ مللي (١ ملعقة كبيرة) من الماء أما الطعام الذي يتراوح وزنه بين ٤٠٠-٥٥٠ جرام، أضف ٣٠ مللي (ملعقتين كبيرتين). قم بالتقليب بعد الطهي وقبل التقديم. يناسب هذا البرنامج البازلاء والشافون والقرنبيط والكرنب والخضراوات المشكلة مثل البازلاء والجذر والقرنبيط.
٣. **البطاطس منزوعة القشرة**	١٥٠-١٠٠ جم ٢٥٠-٢٠٠ جم ٣٥٠-٣٠٠ جم ٤٥٠-٤٠٠ جم ٥٥٠-٥٠٠ جم	٢ – ٣ دقائق	زن البطاطس بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى أحجام متساوية. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. أضف ١٥-٣٠ مللي (١- ٢ ملعقة كبيرة) من الماء عند طهي ١٠٠-٣٥٠ جرام من البطاطس بالبخار، أو ٤٥- ٦٠ مللي (٣-٤ ملاعق كبيرة) من الماء عند طهي ٤٠٠-٥٥٠ جرام. وقم بوضع الغطاء.
٤. **البطاطس المحشوة**	٢٠٠ جم ٤٠٠ جم ٦٠٠ جم	٣ دقائق	احضر بطاطس ذات أحجام متساوية، يكون وزن حبة البطاطس الواحدة حوالي ٢٠٠ جرام. اغسل البطاطس واثقب قشرتها باستخدام شوكة. قم بتغطية البطاطس بطبقة من الميكروويف الحراري. ضع حبة بطاطس في المنتصف وحبتان بطاطس بحيث يكونا متقابلتان و٣ حبات بطاطس على شكل دائرة على القرص الدوار.

AR

استخدام ميزة الوجبات السريعة

يتم تحديد مدة الطهي تلقائياً، عند استخدام ميزة الوجبات السريعة (Cafeteria).
يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (+) و(-).
ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

١. حدد نوع الطعام المراد طهيه بالضغط على الزر ***Cafeteria*** **(الوجبات السريعة)** (☕)مرة واحدة أو عدة مرات.



٢. حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (+) و (-) (راجع الجدول الموجود على الجانب).



٣. اضغط على الزر ◇.
النتيجة: يبدأ الطهي. عند الانتهاء:
١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).
٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

✉ استخدم فقط الأطباق المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات ميزة الوجبات السريعة

يوضح الجدول التالي البرامج التلقائية لتسخين المشروبات وفك تجميد قطع الكيك المجمدة.
ويحتوي الجدول على الكميات ومدد الانتظار والتوصيات المناسبة الخاصة بكل برنامج.

الكود / الطعام	الكمية	مدة الانتظار	التوصيات
١. ☕ ١. **المشروبات** القهوة واللبن والشاي والماء (في درجة حرارة الغرفة)	١٥٠ مللي (كوب واحد) ٢٥٠ مللي (كوب واحد)	١-٢ دقيقة	صب المشروب في فنجان (١٥٠مللي) أو كوب خزفي (٢٥٠مللي) وضعه في منتصف القرص الدوار. ارفع الغطاء أثناء التسخين. قلب بحرص قبل بدء مدة الانتظار وبعدها. توخ الحذر أثناء إخراج الفناجين (راجع إرشادات السلامة الخاصة بالسوائل).
٢. ***** **الكيك المجمد**	١٠٠ جم (قطعة واحدة) ٢٠٠ جم (قطعتان) ٣٠٠ جم (عدد٢-٣ قطع) ٤٠٠ جم (٣–٤ قطع) ٥٠٠ جم (عدد ٤ قطع)	٥ – ١٥ دقيقة	ضع قطع الكيك المجمدة (-١٨ درجة مئوية) مباشرة على الحامل المعدني. ضع القطع الكبيرة وقطع المافن على القرص الدوار. ضع قطعة واحدة في المنتصف، وضع قطعتين أمام بعضهما البعض وضع ٣-٤ قطع من الكعك على شكل دائرة. باستخدام السخان تصبح قطع الكيك دافئة وهشة. يناسب هذا البرنامج قطع الكيك مثل كيك التفاح المغطى بالمكسرات والكيك الإسفنجي وكيك البرتقال وقطع المافن. غير مناسب لخبز كيكة كاملة وكيكة محشوة بالكريمة وكطيكة محشوة بالشكولاتة.

استخدام ميزة الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج

تمكنك ميزة " إزالة أوتوماتيكية سريعة للثلج" من فك تجميد اللحوم أو الدواجن أو الأسماك. يتم ضبط فترة إذابة الثلج ومستوى الطاقة تلقائياً.

✉ استخدم فقط الأطباق المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

ضع الطعام المجمد أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.



١. .اضغط الزر الزر **Auto Rapid Defrost "إزالة أوتوماتيكية سريعة للثلج"** (❄❄) .



٢. .حدد وزن الطعام بواسطة الضغط على الزرين (-) و(+). يمكن تحديد الوزن بحد أقصى يصل إلى ١٥٠٠ جرام



٣. اضغط على الزر ⏀.

النتيجة:

- تبدأ عملية فك التجميد.
- يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية إذابة التجميد لتذكيرك بتقليب الطعام.
- اضغط على الزر ⏀ مرة أخرى لإنهاء عملية فك التجميد

✉ يمكنك أيضًا فك التجميد عن الطعام يدويًا. للقيام بذلك، حدد وظيفة "الطهي / التسخين" بالميكروويف باستخدام مستوى طاقة ١٨٠ وات. راجع الجزء "الطهي / التسخين" الموجود في صفحة ٦ للحصول على مزيد من التفاصيل.

إعدادات الإذابة الأوتوماتيكية السريعة للثلج

يعرض الجدول التالي برنامج الإزالة الأوتوماتيكية السريعة للثلج والكميات المراد طهيها ومدد الانتظار والتوصيات المناسبة لكل منها.

قم بإزالة كافة أنواع التغليف قبل بدء فك التجميد. ضع اللحوم والدواجن والأسماك والخبز والكعك في طبق خزفي.

الكود / الطعام	الكمية	مدة الانتظار	التوصيات
١. اللحوم	٢٠٠-١٥٠٠ جم	٢٠ – ٩٠ دقيقة	قم بحماية الحواف الرفيعة بورق الألمونيوم. ثم قم بقلب اللحوم عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. يتناسب هذا البرنامج مع اللحم البقري ولحم الضأن وشرائح الستيك وقطع اللحم واللحم المفروم.
٢.الدواجن	٢٠٠-١٥٠٠ جم	٢٠ – ٩٠ دقيقة	قم بحماية أطراف الأرجل والأجنحة باستخدام ورق الألمونيوم ثم قم بقلب الدواجن، عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. يناسب هذا البرنامج الدجاجة الكاملة أو أجزاء الدجاج.
٣.الأسماك	٢٠٠-١٥٠٠ جم	٢٠ – ٨٠ دقيقة	قم بحماية ذيل السمكة باستخدام ورق الألمونيوم. ثم قم بتقليب الأسماك عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. يناسب هذا البرنامج الأسماك الكاملة وشرائح السمك الفيليه.
٤. الخبز	١٢٥-٦٢٥ جم	١٠ – ٦٠ دقيقة	ضع الخبز أفقياً على قطعة من ورق المطبخ وقم بقلبه عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه. ضع الكعك على طبق خزفي وقم بقلبه، إن أمكن، عند إصدار الفرن صوت تنبيه. (يظل الفرن يعمل ويتوقف عند فتح بابه.) يناسب هذا البرنامج كافة أنواع الخبز سواء كان كاملاً أو شرائح وأرغفة الخبز بأنواعه والخبز الفرنساوي الطويل. ضع أرغفة الخبز في شكل دائرة.

استخدام ميزة التخلص من الروائح

استخدم هذه الميزة بعد طهي الأطعمة ذات الروائح النفاذة أو عند تصاعد دخان كثيف داخل الفرن.

نظف أولاً الفرن من الداخل.

اضغط على الزر **Deodorization "التخلص من الروائح"** ( )
بعد الانتهاء من التنظيف. ستسمع صوتاً أربع مرات.

- تم تحديد مدة ٥ دقائق لعملية التخلص من الروائح. تزيد هذه الفترة ٣٠ ثانية بواسطة الضغط على الزر **"+٣٠ ثانية" (+30s)**.
- الوقت الأقصى لعملية التخلص من الروائح هو ١٥ دقيقة.

استخدام ميزة الذاكرة

إذا كنت تقوم بطهي نفس أنواع الأطباق أو تسخينها بصورة متكررة، يمكنك تخزين أوقات الطهي ومستويات الطاقة في ذاكرة الفرن حتى لا يكون عليك تعيينها كل مرة.

يمكنك تخزين إعدادين مختلفين.

حفظ الإعداد

١. **لبرمجة ...** **اضغط على الزر ( ) Memory (ذاكرة).**
الإعداد الأول — مرة واحدة (يظهر الرمز P1)
الإعداد الثاني — مرتين (يظهر الرمز P2)



٢. اضبط برنامج الطهي كما هو معتاد (فترة الطهي ومستوى الطاقة) إذا لزم الأمر.

٣. اضغط على الزر ◈ .
النتيجة: يتم تخزين إعداداتك في ذاكرة الفرن.

استخدام الإعدادات
ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.



١. **لتحديد....** **ثم اضغط على الزر ( ) Memory (ذاكرة)**
الإعداد الأول — مرة واحدة (يظهر الرمز P1)
الإعداد الثاني — مرتين (يظهر الرمز P2)



٢. اضغط على الزر ◈ .
النتيجة: يتم طهي الطعام بالشكل المطلوب.

إيقاف تشغيل ميزة صوت التنبيه

يمكنك إيقاف تشغيل صوت التنبيه وقتما تريد.

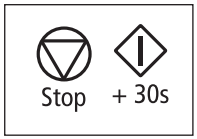

١. اضغط على الزرين ⏻ و ⏼ في وقت واحد.
النتيجة:

- يظهر المؤشر التالي.

- لن يصدر الفرن صوت تنبيه مع كل مرة تقوم بالضغط على أي زر.

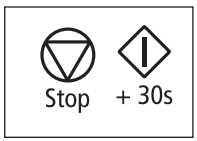

٢. لتشغيل ميزة إصدار أصوات التنبيه مرة أخرى، اضغط كل من الزر ⏻ و ⏼ معاً مرة أخرى.
النتيجة:

- يظهر المؤشر التالي.

- يعود الفرن للعمل مع تشغيل ميزة إصدار صوت التنبيه مرة أخرى.

استخدام ميزة التأمين ضد عبث الأطفال

تم تزويد "فرن الميكروويف" ببرنامج "أمان بسيط" خاص، وهو يتيح "تأمين" الفرن بحيث لا يتمكن الأطفال أو أي شخص غير معتاد على استخدام الفرن من تشغيله بطريق الخطأ.

يمكنك تأمين الفرن في أي وقت.

١. اضغط باستمرار على زر **"التأمين ضد عبث الأطفال" (Child Lock)** (🔒) لمدة ١ ثانية.
النتيجة:

- يتم تامين الفرن (لا يمكن تشغيل أي من الوظائف).
- يظهر الحرف "L" على شاشة العرض.

٢. لإلغاء قفل الفرن اضغط على زر **"التأمين ضد عبث الأطفال" (Child Lock)** (🔒) لمدة ١ ثانية.
النتيجة: يمكنك استخدام الفرن بشكل طبيعي.

دليل أدوات الطهي

للطهي باستخدام فرن الميكروويف، يجب أن تتمكن أشعة الميكروويف من اختراق الطعام دون أن تنعكس على الأطباق أو تمتصها الأطباق المستخدمة.
لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. أداة الطهي تحمل علامة microwave-safe (مسموح باستخدامها مع الميكروويف)، فلا داعي للقلق.
لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. يسرد الجدول التالي الأنواع المختلفة لأدوات الطهي ويشير إلى ما إذا كان يمكن استخدامها في فرن الميكروويف أم لا وإلى كيفية استخدامها.

أدوات الطهي	مسموح باستخدامها في الميكروويف	تعليقات
ورق الألمونيوم	✗ ✓	يمكن استخدامه بكميات صغيرة لحماية أسطح الأطعمة من النضج الزائد.يمكن أن يحدث ماس كهربي إذا كان ورق الألمونيوم قريب جداً من جدار الفرن أو إذا تم استخدام كميات كبيرة منه.
طبق التحمير	✓	لا يتم تسخينه مسبقاً لأكثر من ثمان دقائق.
الأواني الصينية والخزفية	✓	تكون الأواني الخزفية والأواني الفخارية والأواني الخزفية المطلية والأواني الصينية عادة مناسبة، ما لم تكن مزينة بزخارف معدنية.
الفوم الذي يتم استخدامه مرة واحدة فقط الأطباق الكرتون	✓	يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق.
تغليف الأطعمة السريعة		
• الأكواب المصنوعة من الفوم	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. قد تتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من الفوم.
• الأكياس الورقية أو الصحف	✗	قد تحترق.
• الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات الزجاجية المزينة بزخارف معدنية	✗	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
الأدوات الزجاجية		
• أدوات الفرن التي تستخدم على المائدة	✓	يمكن استخدامها إلا إذا كانت مزينة بحواف معدنية.
• الأدوات الزجاجية الرقيقة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل.قد يتسبب التسخين المفاجئ للزجاج الرقيق في تعرضه للكسر أو الشرخ.
• البرطمانات الزجاجية	✓	يجب إزالة الغطاء.مناسب للتدفئة فقط.
المعادن		
• الأطباق	✗	قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي أو حريق.
• أربطة أكياس الفريزر	✗	
الورق		
• الأطباق والأكواب ومناديل المائدة وورق المطبخ	✓	تستخدم في طهي الطعام الذي يستغرق فترات قصيرة وفي تدفئة الطعام. تستخدم أيضًا لامتصاص الرطوبة الزائدة.
• الورق المعاد تصنيعه	✗	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
البلاستيك		خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث
• لأواني	✓	التواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم الأدوات المصنوعة من الميلامين.
• الورق الحراري	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة. لا يجب أن يلامس الطعام. توخ الحذر عند إزالة طبقة الورق الحراري حيث ينبعث بخار ساخن.
• أكياس الفريزر	✗ ✓	فقط إذا كانت تحتمل درجة الغليان أو إذا كانت صالحة للاستخدام في الفرن. لا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. عند الضرورة اثقبها بشوكة.
الورق الشمعي أو الدهني	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة ومنع تناثر الطعام.

✓ : موصى به
✗ ✓: يستخدم بحذر
✗ : غير آمن

AR

تنظيف فرن الميكروويف

يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكروويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقايا الطعام:

- ***الأسطح الداخلية والخارجية***
- ***الباب وقفلي الباب***
- ***القرص الدوار والحلقة الدوارة***

☚ تأكد **دوماً** من نظافة قفلي الباب ومن إغلاق الباب بإحكام.

☚ يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة الأسطح مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. وقم بمسحه وتجفيفه.

٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح الداخلية أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون.ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.

٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب به عصير ليمون مخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.

٤. اغسل طبق الميكروويف (المسموح باستخدامه في غسالة الأطباق) عند الضرورة.

☚ **يحظر** سكب الماء في الفتحات.كما **يحظر** استخدام أي مادة حاكة أو محاليل كيماوية وكن حريصاً جداً عند تنظيف قفلي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- متراكمة
- تحول دون إغلاق الباب بشكل صحيح

تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه

يجب مراعاة بعض الاحتياطات البسيطة عند تخزين فرن الميكروويف أو صيانته.
لا يجب استخدام الفرن في حالة تعطل الباب أو تلف أقفاله:

- ***كسر إحدى مفصلاته***
- ***تدهور حالة الأقفال***
- ***تدهور حالة الجسم الخارجي للفرن أو تعرضها للانثناءات***

يجب أن تتم صيانة عيوب الميكروويف بواسطة فني صيانة مؤهل

☚ **يحظر** إزالة الجسم الخارجي للفرن.في حالة حدوث أعطال في الفرن والحاجة إلى صيانته أو إذا كنت تشك في سلامة حالته:

- افصله من مصدر التيار الكهربي
- اتصل بأقرب مركز خدمة لما بعد البيع

✉ إذا أردت تخزين الفرن الخاص بك بشكل مؤقت، اختر مكاناً جافاً وخالي من الأتربة.

السبب: قد تؤثر الأتربة والرطوبة بشكل سلبي على أجزاء الفرن.

✉ لم يُصنع فرن الميكروويف للاستخدام التجاري.

المواصفات الفنية

تسعى شركة SAMSUNG جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولهذا السبب، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون إشعار مسبق.

الطراز	**MW86N**
مصدر التيار الكهربي	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة الميكروويف	 ١٢٥٠ وات
الطاقة الناتجة	١٠٠ وات / ٨٥٠ وات (IEC-705)
تردد التشغيل	٢٤٥٠ ميجاهرتز
الماجنترون	OM75P(31)
أسلوب التبريد	موتور مروحة التبريد
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) الخارجية تجويف الفرن	 ٤٨٩ × ٢٧٥ × 329 مم ٣٣٠ × ٢١١ × 329 مم
الحجم	٢٣ لتر
الوزن الصافي	 ١٣,٥ كيلو جرام تقريباً

ملاحظات

هل هناك أسئلة أو تعليقات؟

البلد	اتصل	أو قم بزيارة مواقعنا على الإنترنت
جنوب أفريقيا	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
تركيا	444 77 11	www.samsung.com/tr
الإمارات العربية المتحدة	800-SAMSUNG (726- 7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae